
## Fiche d'utilisation de l'oscilloscope numérique

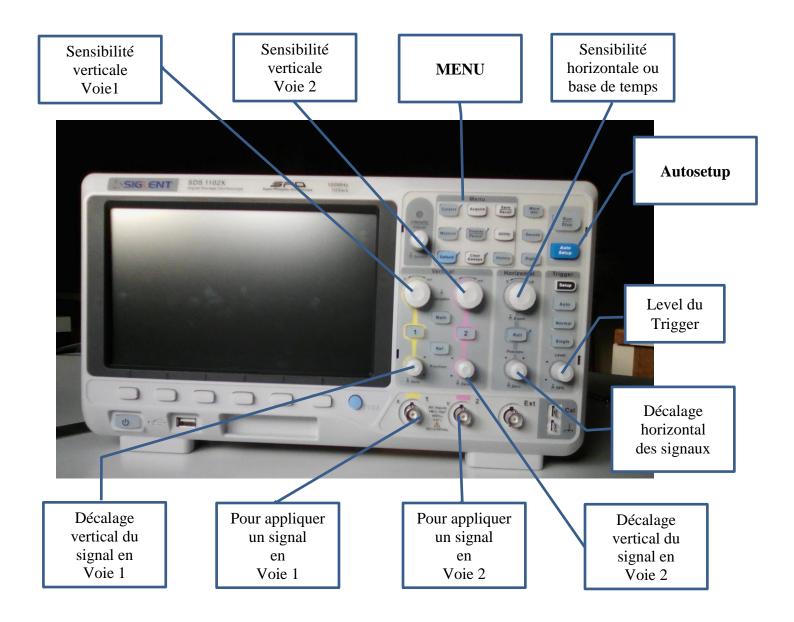

## Comment mesurer une durée $\Delta t$ ?

Deux méthodes sont possibles :

- ✓ la méthode "à l'ancienne" encore exploitée dans des exercices, qui consiste à utiliser la sensibilité de la base de temps :
  - $\Delta t$  (en s) = n (nombre de div) x sensibilité (en s/div).
- ✓ la méthode plus rapide par curseurs (illustrée ci-dessus):
  - dans "Menu", appuyer sur "Curseur" (le curseur sélectionné apparaît en brillant), puis sur "Select".
  - tourner ce bouton pour positionner ce premier curseur sur le début de la durée à mesurer.
  - appuyer à nouveau sur "Select" : le deuxième curseur s'illumine.
  - régler sa position sur la fin de la durée à mesurer.
  - relever la valeur du retard qui s'affiche directement dans la petite fenêtre.